



Бланк заказа душевой перегородки по индивидуальным размерам

Перегорodka изготавливается на основе модели «VICTORY»

Внимание! Бланк, заполненный с исправлениями, пометками и нечитаемыми размерами, в работу не принимается.

Вид стекла: ☐ Прозрачное ☐ Тонированное ☐ Матовое

Схема №1

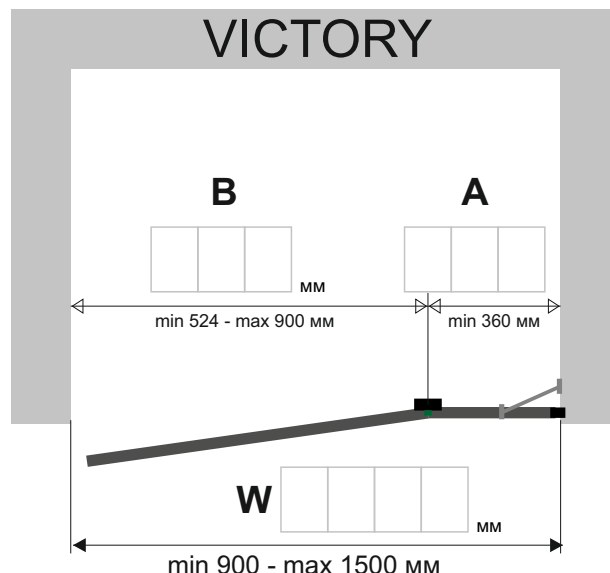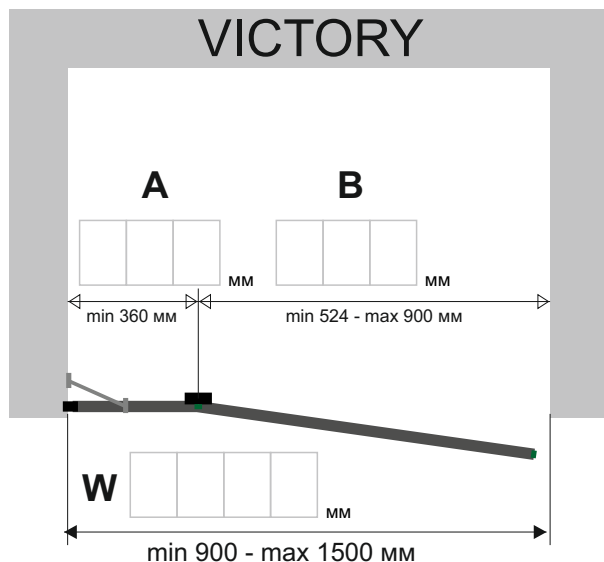

ШАГ 1

Впишите размеры в пустые клетки на схемах в соответствии с приведённой ниже инструкцией.

Размеры необходимо указать в миллиметрах.

ШАГ 2

Измерьте ширину проёма, как показано на [схеме №2](#):

1. Используйте качественный измерительный инструмент. Некачественный инструмент может давать отклонения.

2. При помощи уровня убедитесь в вертикальности стен и горизонтальности пола.

3. Сделайте замер ширины проёма на трёх уровнях, соблюдая горизонт:

W1 — на уровне пола;

W2 — на уровне середины планируемой перегородки;

W3 — на верхней границе планируемой перегородки.

Рекомендуемое отклонение между W1, W2 и W3 не более 2 мм.

ШАГ 3

Впишите минимальное из замеренных значений ширины проёма «W» в пустые клетки на [схеме №1](#) в миллиметрах.

Внимание! Размер «W» является ключевым. Производитель гарантирует, что готовое изделие в собранном виде будет соответствовать этому размеру.

ШАГ 4

На [схеме №1](#) впишите в пустые клетки «B» в миллиметрах желаемый размер двери в диапазоне от 524 до 900 мм. Рекомендованный размер двери при ширине изделия:

от 900 до 999 - 524 мм;

от 1000 до 1199 - 624 мм;

от 1200 до 1500 - 764 мм.

Размер «A» рассчитывается на производстве с учётом технологических зазоров для установки фурнитуры (петли, клипсы, уплотнители).

Минимальный возможный размер «A» = 360 мм.


ШАГ 5

Впишите желаемую высоту изделия в пустые клетки «H» на [схеме №2](#) в миллиметрах в диапазоне от 1500 до 2100 мм. Оптимальная высота готового изделия 1950 мм.

ШАГ 6

Поставьте подпись, подтверждающую правильность заполнения бланка.

Схема №2

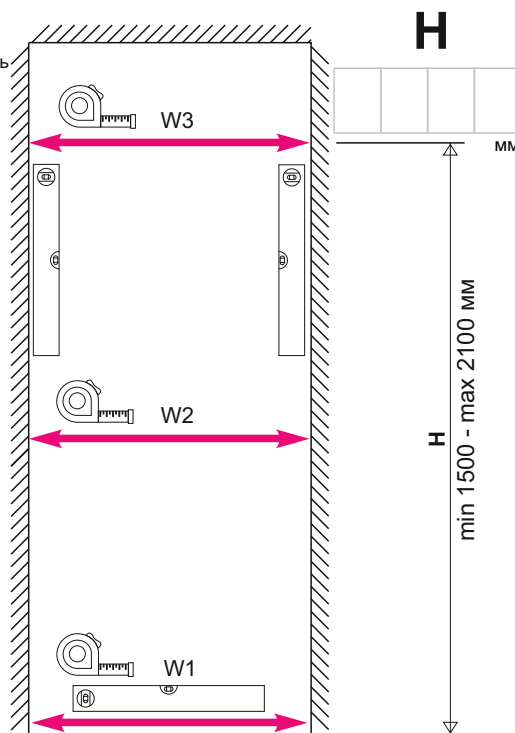

Ознакомьтесь с информацией на обороте листа.

Важно!

- Замеры необходимо производить после завершения ремонта, чтобы проём был полностью подготовлен к установке душевой перегородки.
- Для установки душевой перегородки рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных монтажников.
- Для предотвращения протекания воды рекомендуем выполнить стяжку пола с небольшим уклоном в сторону стока.
- Оберегайте углы и торцы стекла от ударов о твёрдые предметы. Это может привести к разрушению закалённого стекла.

- Стёкла изготавливаются только прямоугольной формы – без вырезов под трубы и коммуникации.
- Для улучшения герметичности душевой перегородки рекомендуем после установки обработать стыки глухого стекла со стеной и полом санитарным прозрачным герметиком. На матовом стекле подобную обработку можно проводить только с внутренней («гладкой») стороны.
- Храните оригинал бланка до завершения монтажа перегородки.
- Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

Готовое изделие Вы можете получить в магазине, в котором был сделан заказ, через 21 календарный день.

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки МАРТ!

Дата заказа: _____

Телефон заказчика: _____

Ф.И.О. заказчика: _____

Заказ принял: _____

Дата выдачи готового изделия: _____

Заказ получен, претензий по качеству не имею:

_____ / _____

Ф.И.О. и подпись покупателя

Производитель:
ООО «Галерея «М»
Россия, г. Челябинск
ул. Артиллерийская, 102А
тел.: +7 (351) 772-72-58,
+7 (351) 772-17-78.
E-mail: zakaz@marts.ru
www.marts.ru